
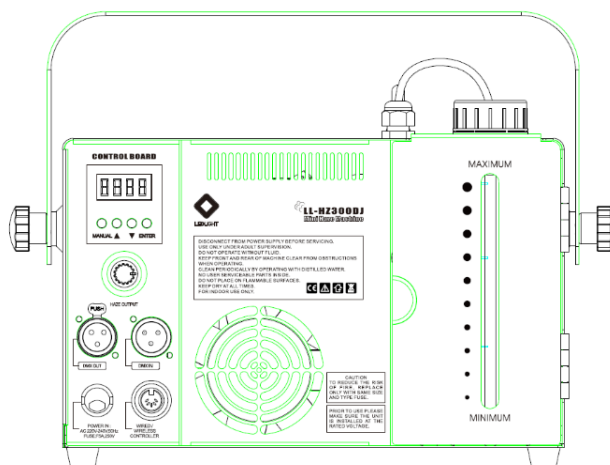


MANUAL DO USUÁRIO

MINI HAZE MACHINE

LL – HZ300DJ

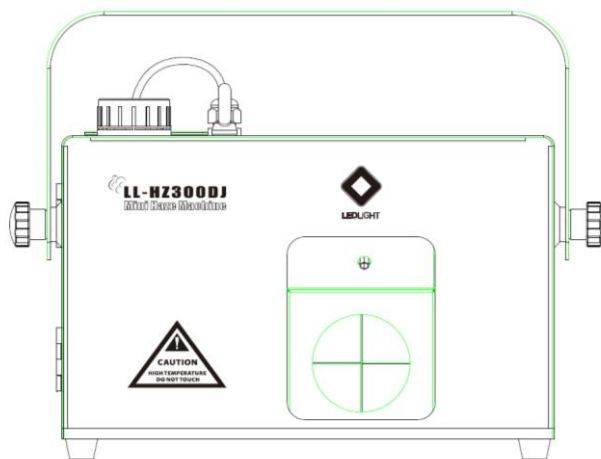

LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Prefácio

Muito obrigado pela escolha da Haze Machine LL HZ300DJ.

Antes de usar, sugerimos que leia atentamente todas as instruções. Ao seguir as sugestões encontradas neste Manual do Usuário, você pode garantir um desempenho confiável e satisfatório do seu aparelho, além de preservar a vida útil.

LL-HZ300DJ é uma mini máquina de fumaça especialmente concebida para pequenos ambientes (bares e casas noturnas). O painel de controle manual, o controle remoto sem fio e o controle DMX tornam a máquina de fumaça muito fácil e conveniente de usar.

Quando o tanque de fluido de 1,5 litros estiver inteiramente abastecido, ele pode funcionar por 11 horas com máximo de aproveitamento.

Características

- 1, Efeito de fumaça uniforme e fino;
- 2, Sem cheiro de queimado, não prejudica a óptica;
- 3, Baixo nível de ruído e proteção ambiental;
- 4, Baixo consumo de fluido;
- 5, Tamanho pequeno e peso leve;
- 6, Use o fluido de fumaça profissional e puro.

Conjunto de controlador sem fio W-2 opcional (não incluso).

Conjunto de controlador com fio M-1 opcional (não incluso).

Operação de segurança

- Mantenha o aparelho seco, para uso interno e externo.
- Use um aterramento adequado. Antes de usar, verifique se a unidade está instalada na tensão nominal.
- Desligue ou desconecte quando não utilizar o aparelho ou antes de encher o tanque
- Esta máquina não é à prova d'água. Mantenha-o afastado da umidade e da água. Se houver umidade, água ou fluido dentro da caixa, pare de usá-la imediatamente.
- Não há peças utilizáveis e modificáveis pelo usuário dentro da carcaça. Não desmonte a carcaça ou realize modificação, caso contrário pode causar danos à unidade ou perigo de queima. Qualquer manutenção deve ser realizada por um profissional qualificado.
- Para uso adulto apenas. O acessório deve ser instalado fora do alcance das crianças. Nunca deixe a unidade funcionar desacompanhada. Mantenha-o afastado do fogo, combustível e materiais inflamáveis.
- Coloque a máquina em uma área bem ventilada. Deixe cerca de 20 a 50 cm de espaço em torno da unidade.
- Não use o acessório sob uma temperatura superior a 50°C.
- Não adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo (óleo, gás, perfume) ao líquido de neblina.
- Se algo algum problema for identificado durante o uso, pare o acessório imediatamente, corte a energia e verifique a quantidade de fluido de neblina, o fusível, o cabo de alimentação e a ficha de alimentação. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com seu revendedor.
- Não beba o líquido. Se for ingerido, chame um médico imediatamente para qualquer desconforto. Se o líquido entrar em contato com a pele ou os olhos, enxaguar bem com água.

Desembalando e inspeção

Imediatamente após receber a máquina, desembalar cuidadosamente, verifique todos os itens para garantir que todas as peças estejam completas e em boas condições. Se alguma das peças parecerem danificadas ou manipuladas incorretamente pelo transporte, entre em contato com o remetente imediatamente e não ligue a máquina.

O que está incluído:

Haze Machine LL HZ300DJ

Cabo de Energia


Manual do Usuário

Especificação de Função

É opcional para os usuários escolher o controle remoto sem fio W-2, o controlador com fio M-1, o controle DMX e a função de controle ajustável da página de operação para saída.

O controle DMX é prévio ao controle remoto sem fio e pode funcionar continuamente após o aquecimento pela primeira vez.

Isntruções de Botões

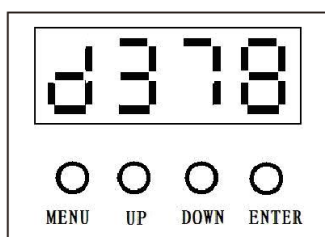

Botão

MENU: diferentes páginas podem ser escolhidas, existem 2 páginas no total.

UP: Aumenta o valor definido para páginas da web.

DOWN: Diminui o valor definido para as subpáginas.

ENTER: Confirma ou sai.

Tela digital

1) Página de calor (heat)



Isso mostra que a máquina está aquecendo. Depois de terminar o aquecimento, esta página desaparecerá e mostrará a página de operação relevante, a página de saída será exibida como padrão.


2) Diferentes páginas são alteradas por "MENU"

A. Página de saída do Haze




Depois de terminar o aquecimento, o volume de saída da neblina pode ser ajustado pelo botão no painel de operação. E o visor mostra o valor da saída, 0 para desligado, 3 para máximo.

B. Página de conjunto de endereço DMX




C. Subpágina instruções nas páginas principais

Configuração do endereço DMX



Os valores de endereço podem ser definidos por UP ou DOWN e podem ser salvos após a configuração.

M-1 controle remoto com fio Instrução de operação (opcional, taxa extra)

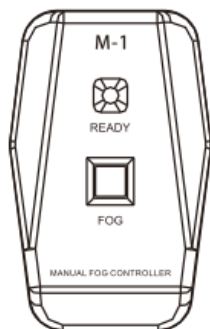

Operação do controle remoto manual (M-1)

Nota: Este botão é um botão de ponto de contato, portanto, a máquina de neblina só pode funcionar quando você pressiona o botão, se você soltar o botão, a saída irá parar.

Instruções de Operação do Controlador sem fio W-2 (não incluso)

Este dispositivo permitirá que você controle através do controle remoto sem fio. Consiste no transmissor e no receptor. Você pode controlar até 4 máquinas de neblina independentes, ou muito mais se quiser executá-las simultaneamente.

Abaixo instruções para operar sua máquina de neblina com o controlador sem fio:

1. Insira o receptor de fio na tomada de 5 pinos que possui o logotipo "Controlador sem fio" acima da máquina.

2. Existem 4 botões no transmissor remoto sem fio que atuam como gatilhos. Cada botão pode ser atribuído a uma máquina de fumaça diferente. Você só pode escolher 1 interruptor DIP em cada receptor. Veja a configuração abaixo para configurar os receptores para operar com o controle remoto do transmissor.

INTERRUPTOR DE MODO DIP

Ch1 1 = Ligado, 2-4 = Desligado

Ch2 2 = Ligado, 1,3,4 = Desligado

Ch3 3 = Ligado, 1,2,4 = Desligado

Ch4 4 = Ligado, 1,2,3 = Desligado

3. Pressione o botão, e a máquina de neblina criará neblina momentaneamente enquanto você pressionar o botão.

Configuração da função DMX

Existe um canal DMX, como segue.

Canal 1: saída de Haze. (0 ~ 10) OFF; (11 ~ 255) aumentam

Quando a unidade está conectada ao DMX, o display LCD mostrará o valor do endereço.


Quando se trata de aquecimento, mostra o estado do aquecimento.

Parâmetros técnicos

Modelo: LL HZ300DJ
Tensão: CA 220V-240V 50 / 60Hz
Fusível: 5A / 250V
Energia: 230W
Tempo de aquecimento: 2 min 30 segundos
Saída: 3000cuft / L
Taxa de consumo de fluido: 5h 33min / L
Controlador Opcional: W-2 ou M-1
DMX-512: √
Capacidade do tanque: 1.5L
Peso Líquido: 4kg
Peso Bruto: 5kg
Dimensão da máquina: 336/155/253 (mm)
Dimensão da embalagem: 355/255/275 (mm)
Canal DMX: 1

Diagrama

1. Gancho
2. Anel de Segurança
3. Bocal
4. Display digital
5. Ajuste de Fumaça
6. Tomada DMX
7. Cabo de Alimentação
8. Entrada do receptor sem fio
9. Ventilador
10. Recipiente de 1,5L
11. Botão
12. Indicador de nível de fluido

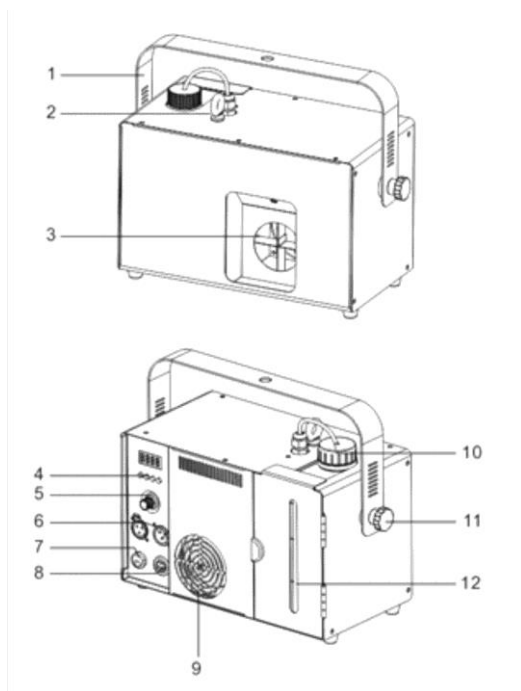

Análise do fenômeno de bloqueio do resfriamento e fluido da máquina de neblina

Use os consumíveis originais, proteja sua saúde e vida útil da máquina

A. Problema de injeção de fluido:

Refere-se quando o vapor de neblina que atomiza no tubo do aquecedor da máquina não é satisfatório, a temperatura do aquecedor não pode é efetiva para transmitir o fluido de fumaça, o fluido de fumaça não pode causar a atomização e levar a injeção de fluido.

Primeiro motivo: O fluido de fumaça é de baixa qualidade, podendo conter impurezas que aderem à parede do tubo e a transmissão da temperatura fica impedida resultando na injeção incompleta causada por injeção de fluido.

Segundo motivo: Usando um fluido de fumaça não indicado. Diferentes fluidos de fumaça têm diferentes temperaturas de atomização necessárias. Se utilizar o produto inadequado, o óleo não pode causar uma atomização total. (fig. 1).

B. Problemas de bloqueio do aquecedor



A injeção pobre de fluido de atomização são os primeiros sinais de bloqueio do aquecedor. Usando fluido de fumaça de má qualidade ou manutenção ineficiente. Inevitável aparecerá o sintoma terminal do bloqueio do aquecedor.

Motivo: A falta de manutenção adequada ou um fluido de fumaça impróprio causam o bloqueio do aquecedor. Este problema não tem ligação com a qualidade do aparelho. Ex.: Como um carro sem o rendimento esperado devido o combustível de baixa qualidade que gera falha no circuito de fluido ou, por muito tempo, sem manutenção, o carro inevitavelmente parece ter problemas maiores. (Figura 2)

C. Solução para os Problemas

A tubulações de aquecimento da máquina de fumaça usada por um longo tempo faz com que a parede do tubo acumule sedimentos (o fluido de neblina de baixa qualidade, produz mais impurezas levam a injeção de fluidos ou bloqueados). Todas as máquinas de fumaça precisam de manutenção regular, sugestão de 1 ou 2 vezes por mês.

Método de manutenção específico: Aquecer o vinagre branco e dosar 35% com 65% de água destilada e depois pulverizar 10 a 15 vezes.

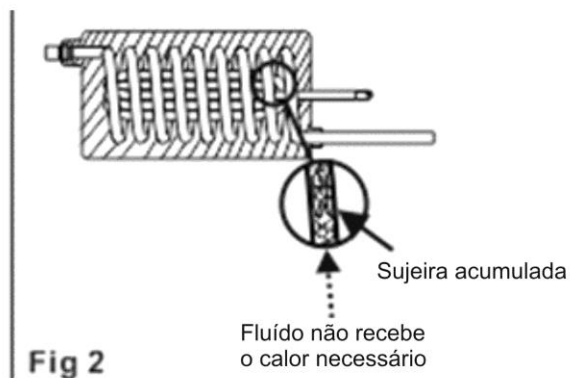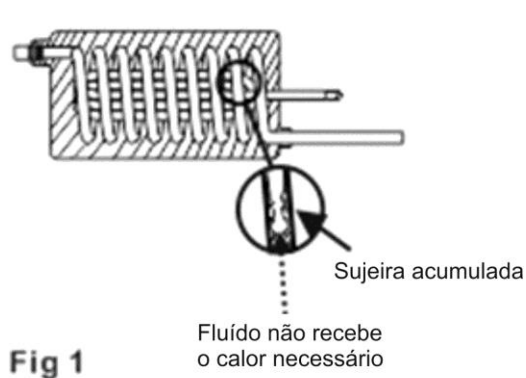

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT