
MANUAL DO USUÁRIO

HAZE MACHINE

LL – HZ800

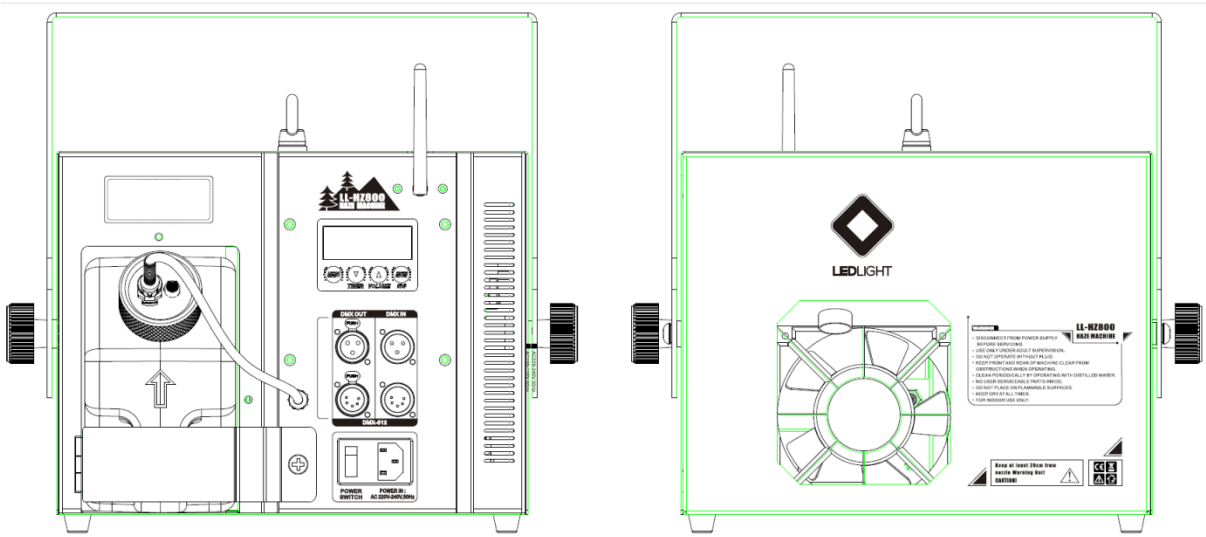

LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Prefácio

Muito obrigado pela escolha da Haze Machine LL HZ800.

Antes de usar, sugerimos que leia atentamente todas as instruções. Ao seguir as sugestões encontradas neste Manual do Usuário, você pode garante um desempenho confiável e satisfatório do seu aparelho, além de preservar a vida útil.

A máquina de fumaça LL-HZ800 é uma versão durável que foi desenvolvida especialmente para locais de alto nível e oferece desempenho estável e duradouro.

Características Importantes

1. Tanque de fluido de 3,5L livre. Tanque profissional à prova de vazamentos.
2. Design antiderrapante torna conveniente e seguro remover ou consertar o tanque de fluido.
4. Controle remoto sem fio e DMX, exibição e operação amigáveis com o chinês e o inglês.
5. Design ultra-fino, peso leve, funções completas, saída de fumaça super silenciosa, alto alcande de saída.

Outras Características

1. Sem cheiro queimado, sem danos na óptica.
2. Super silêncioso.
3. Baixa taxa de consumo de fluido e fácil de transportar.
4. Proteção sem fluido: corte automático do circuito para proteger a bomba se o tanque de fluido de fumaça estiver seco.
5. Antena externa, controle remoto de alta sensibilidade;
6. Use o fluido de fumaça de alta densidade profissional, outros consumíveis podem causar respingos ou obstruções.

Operação de segurança

- Mantenha o aparelho seco, para uso interno e externo.

-Use um aterramento adequado. Antes de usar, verifique se a unidade está instalada na tensão nominal.

- Desligue ou desconecte quando não utilizar o aparelho ou antes de encher o tanque

- Esta máquina não é à prova d'água. Mantenha-o afastado da umidade e da água. Se houver umidade, água ou fluido dentro da caixa, pare de usá-la imediatamente.

- Não há peças utilizáveis e modificáveis pelo usuário dentro da carcaça. Não desmonte a carcaça ou realize modificação, caso contrário pode causar danos à unidade ou perigo de queima. Qualquer manutenção deve ser realizada por um profissional qualificado.

- Para uso adulto apenas. O acessório deve ser instalado fora do alcance das crianças. Nunca deixe a unidade funcionar desacompanhada. Mantenha-o afastado do fogo, combustível e materiais inflamáveis.

- Coloque a máquina em uma área bem ventilada. Deixe cerca de 20 a 50 cm de espaço em torno da unidade.

- Não use o acessório sob uma temperatura superior a 50℃.

- Não adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo (óleo, gás, perfume) ao líquido de neblina.

- Se algo algum problema for identificado durante o uso, pare o acessório imediatamente, corte a energia e verifique a quantidade de fluido de neblina, o fusível, o cabo de alimentação e a ficha de alimentação. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com seu revendedor.

-Não beba o líquido. Se for ingerido, chame um médico imediatamente para qualquer desconforto. Se o líquido entrar em contato com a pele ou os olhos, enxaguar bem com água.

Desembalando e inspeção

Imediatamente após receber a máquina, desembalar cuidadosamente, verifique todos os itens para garantir que todas as peças estejam completas e em boas condições. Se alguma das peças parecerem danificadas ou manipuladas incorretamente pelo transporte, entre em contato com o remetente imediatamente e não ligue a máquina.

O que está incluído:

Haze Machine LL HZ800
Controle sem fio W-4
Cabo de Energia
Manual do Usuário

Instalação

1. Depois de garantir que todos os acessórios estejam intactos, posicione a máquina em uma superfície plana e abra a tampa da caixa frontal.

2. Pressione o conector rápido do tanque de óleo com o polegar e o indicador, e tire-o para desconectar o tubo e o tanque de óleo. Retire o tanque e destampe. Despeje o líquido PRO-C ou PRO-J no tanque cuidadosamente, depois aperte a tampa. Coloque o tanque na máquina e empurre o conector levemente para conectar o tubo e o tanque de óleo.

3. Conecte o cabo de alimentação de energia à máquina. Certifique-se de que a tensão de eletricidade necessária e fornecida e a tomada de eletricidade estão aterradas.

4. Não há interruptor ON / OFF para esta unidade. Quando o cabo de alimentação estiver conectado a fonte de energia a máquina iniciará imediatamente o aquecimento, durante esse período, o painel LCD exibirá "WARMING UP"

5. Requer cerca de 50 segundos para aquecer. Quando o processo de aquecimento for concluído, o display LCD mostrará "READY TO Fazer".

Operação

Função remota sem fio.

Sem interferências, o controle remoto pode controlar a unidade na distância de 50m. Sob controle DMX, o controle sem fio não funcionará.

Há dois botões no controle remoto: ON / OFF.

Uma unidade pode lembrar cinco diferentes programas. Isso permite que cada unidade seja controlada separadamente quando usada em conjunto.

1.1 Registre o controle remoto sem fio

Quando a unidade é ligada e o status sem fio estiver LIGADO, a tela LCD mostrará "WIRELESS SETUP". Nesse caso, o usuário pode registrar o controle remoto sem fio pressionando qualquer botão por 1 segundo no controle remoto. Se o visor LCD piscar duas vezes, então a combinação foi realizada com sucesso. Uma unidade pode combinar com o máximo de 5 controles remotos de programação diferentes. Se o usuário registrar o sexto, a memória do primeiro será apagada.

Se a unidade tiver combinado com 5 controles remotos, quando desligado. Ele lembrará esses controles remotos, enquanto que se o usuário tentar registrar outro, a memória dos cinco controles remotos serão apagadas.

Por exemplo:

A. Se uma unidade precisa ser registrada com três controles remotos, até 15 segundos depois que a máquina for ligada, pressione os botões nos três controles remotos para registrá-los. Certifique-se de que o visor LCD cintila duas vezes.

B. Se duas unidades precisam ser controladas por um remoto. Ligue a máquina e pressione o botão no controle remoto. Certifique-se de que o display LCD de ambas as unidades cintila duas vezes.

1.2 Controle Remoto Sem Fio



Pressione o botão ON para executar a unidade ou o botão OFF para parar.

Quando a máquina estiver configurada para o controle remoto sem fio, a saída da fumaça é definida por VOLUME OUT. Por exemplo, se VOLUME OUT for 1%, então será 1%.

Nota:

1. Quando registrar o controle remoto sem fio, verifique se o visor LCD pisca duas vezes. Em seguida, solte o botão ON. Caso contrário, pode ocorrer algum erro.
2. Se o controle remoto sem fio estiver sob o status OFF, quando a máquina for ligada novamente. O visor LCD não mostrará "WIRELESS SETUP".
3. O controle remoto sem fio será anulado se a unidade estiver conectada ao DMX.

Função de modo silencioso


Quando a unidade terminar o aquecimento continue pressionando o botão "MENU" por 5 segundos para entrar na configuração do modo silencioso. Existem três configurações: Modo 1, Modo 2, Modo 3. Nesta página de configuração, pressione o botão "MENU" para escolher o ideal. Depois de escolher, pressione o botão "VOLUME" para ativá-lo. Para sair desta função, pressione o botão "STOP".

Controle de LCD

O display LCD tem chinês e inglês como alternativas para atender às demandas de diferentes clientes.

Atenção, o controle LCD é anulado quando a unidade está conectada ao DMX.

O visor LCD possui 4 botões. Veja abaixo

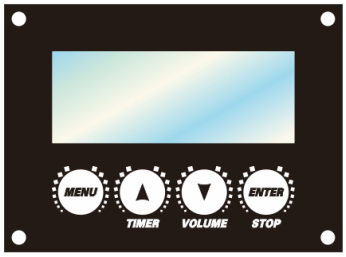

MENU: Confirma / Muda o modo de configuração
UP / TIMER: aumentar o valor; Modo Temporizador
DOWN / VOLUME: diminuir o valor; Saída de fumaça
ENTER / STOP: Confirma ou sai do modo de configuração; PARE

Pressione o botão ENTER, há dez páginas no total, como segue:

1. "READY to FOG": a máquina acaba de aquecer.
2. Conjunto Intervalo: 5 ~ 200s
3, Duração do Conjunto: 5 ~ 200s
4. Temporizador: 1% ~ 100% de saída de fumaça sob o modo "TIMER"
5. Saída de volume: 1% ~ 100% de saída de fumaça no modo Volume
6. Velocidade do ventilador: 1% ~ 100%

7. Adicionar DMX 512: 1 ~ 512
8. Conjunto sem fio: controle remoto sem fio ligado / desligado
9. Temporizador direto: o temporizador direto é ligado / desligado depois de ligar
10. Idioma: Escolha inglês ou chinês.

Em qualquer página de configuração, pressione "STOP" para sair ou retornar à página um.

Quando a unidade estiver funcionando, pressione "STOP" para parar de funcionar e retornar à página um.

Depois de entrar em diferentes páginas de configuração, pressione "UP" e "DOWN" para alterar o valor.

Quando estiver na página um, pressione o botão "TIMER" para entrar no modo timer.

Controle DMX

Quando a unidade está conectada ao DMX, o display LCD mostrará o valor do endereço. Nesse caso, pressione o botão "UP" e "DOWN" para alterar o endereço.

Existem dois canais DMX.


Canal 1: saída do ventilador. 0 ~ 5 OFF; Aumentar de 6 ~ 255

Canal 2: saída de Haze. 0 ~ 5 OFF; Aumentar de 6 ~ 255

Parâmetros técnicos

Modelo: LL-HZ800
Tensão utilizada: AC220-240V 50 ~ 60Hz
Fusível: 8A / 250V
Energia: 1200W
Capacidade do tanque de óleo: 3,5L
Tempo de pré-aquecimento: 50 segundos
Saída de fumaça: 6000cuft / min
Média de consumo de fluído: 167min/L
Peso líquido: 11KG
Peso bruto: 13KG
Dimensão da máquina: 313 × 310 × 255mm
Dimensão da embalagem: 445 × 445 × 410mm
Canais DMX: 2

Diagrama

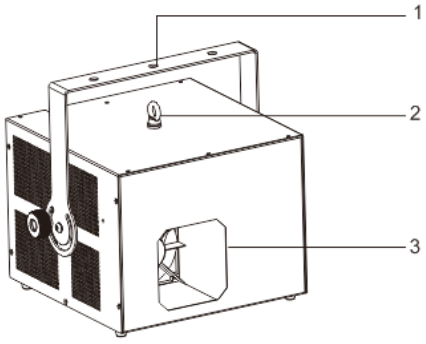

1. Suporte
2. Cabo de segurança
3. Bocal
4. Conector rápido
5. Tanque de fluido de 3,5L
6. Defletor do tanque de fluido
7. Ventilação
8. Antena
9. Display LCD
10. DMX de 3 pinos
11. DMX de 5 pinos
12. Tomada de energia
13. Interruptor de energia

Análise do fenômeno de bloqueio do resfriamento e fluido da máquina de neblina

Use os consumíveis originais, proteja sua saúde e vida útil da máquina

A. Problema de injeção de fluido:

Refere-se quando o vapor de neblina que atomiza no tubo do aquecedor da máquina não é satisfatório, a temperatura do aquecedor não pode é efetiva para transmitir o fluido de fumaça, o fluido de fumaça não pode causar a atomização e levar a injeção de fluido.

Primeiro motivo: O fluido de fumaça é de baixa qualidade, podendo conter impurezas que aderem à parede do tubo e a transmissão da temperatura fica impedida resultando na injeção incompleta causada por injeção de fluido.

Segundo motivo: Usando um fluido de fumaça não indicado. Diferentes fluidos de fumaça têm diferentes temperaturas de atomização necessárias. Se utilizar o produto inadequado, o óleo não pode causar uma atomização total. (fig. 1).

B. Problemas de bloqueio do aquecedor

A injeção pobre de fluido de atomização são os primeiros sinais de bloqueio do aquecedor. Usando fluido de fumaça de má qualidade ou manutenção ineficiente. Inevitável aparecerá o sintoma terminal do bloqueio do aquecedor.

Motivo: A falta de manutenção adequada ou um fluido de neblina impróprio causam o bloqueio do aquecedor. Este problema não tem ligação com a qualidade do aparelho. Ex.: Como um carro sem o redimento esperado devido o combustível de baixa qualidade que gera falha no circuito de fluido ou, por muito tempo, sem manutenção, o carro inevitavelmente parece ter problemas maiores. (Figura 2)

C. Solução para os Problemas

A tubulações de aquecimento da máquina de fumaça usada por um longo tempo faz com que a parede do tubo acumule sedimentos (o fluido de fumaça de baixa qualidade, produz mais impurezas levam a injeção de fluidos ou bloqueados). Todas as máquinas de fumaça precisam de manutenção regular, sugestão de 1 ou 2 vezes por mês.

Método de manutenção específico: Aquecer o vinagre branco e dosar 35% com 65% de água destilada e depois pulverizar 10 a 15 vezes.

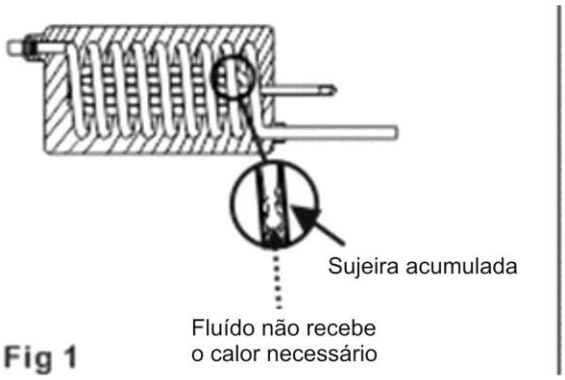


Fig 1

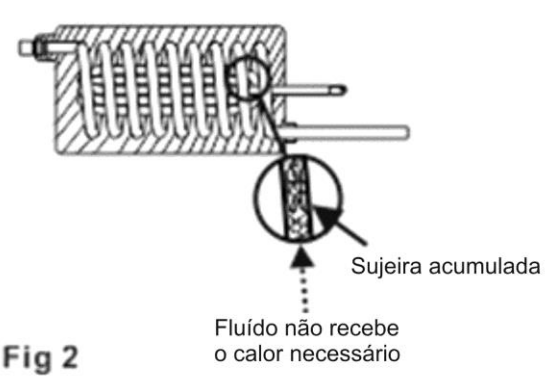


Fig 2

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT