


MANUAL DO USUÁRIO

LED FOG MACHINE

LL – UP1000LD

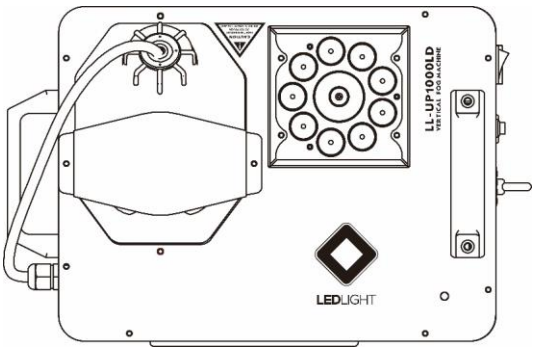

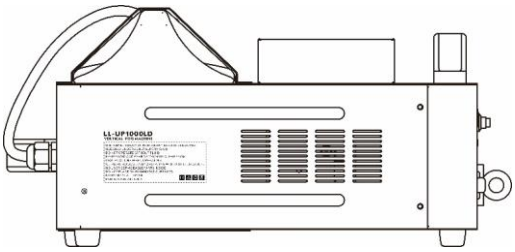

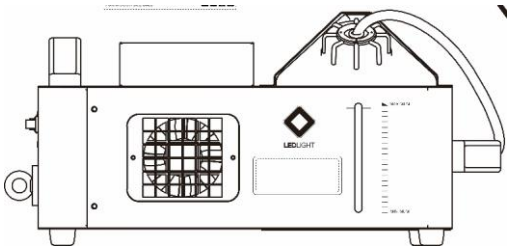

LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção

Prefácio

Muito obrigado pela escolha da LED FOG MACHINE LL UP1000LD.

Antes de usar, sugerimos que leia atentamente todas as instruções. Ao seguir as sugestões encontradas neste Manual do Usuário, você pode garante um desempenho confiável e satisfatório do seu aparelho, além de preservar a vida útil.

LL-UP1000LD é um FOGGER de LED vertical equipado com 9 LEDs (3W) com 3 cores diferentes (RGB) para simular o efeito do jato de CO2. Ajustável para uso interno e externo. Os usuários podem colocá-lo de forma plana ou paralela, pendurá-lo na parede ou virá-lo de cabeça para baixo (há uma placa removível sob o tanque de líquido de fumaça). Com uma saída de fumaça vertical forte e poderosa podendo atingir 5 metros de altura e as cores podem ser alteradas à vontade através da tela digital ou do console DMX. Várias máquinas podem pulverizar e parar a fumaça simultaneamente!

Características dos produtos

Controle remoto sem fio com quatro botões para desencadear o conjunto colorido de fumaça pela exibição digital.

9 LEDs (3W) ajuda a criar um colorido efeito de palco.

Em caso de perda do controlador, use o botão de fumaça na máquina como emergência.

Equipado com controle remoto sem fio e controle remoto de suporte.

O sistema de aquecimento usa a tecnologia de patente MIRROR (pipeline MIRROR), o que torna o tubo mais resistente a bloqueios.

Operação de segurança

- Mantenha o aparelho seco, para uso interno e externo.

-Use um aterramento adequado. Antes de usar, verifique se a unidade está instalada na tensão nominal.

- Desligue ou desconecte quando não utilizar o aparelho ou antes de encher o tanque

- Esta máquina não é à prova d'água. Mantenha-o afastado da umidade e da água. Se houver umidade, água ou fluido dentro da caixa, pare de usá-la imediatamente.

- Não há peças utilizáveis e modificáveis pelo usuário dentro da carcaça. Não desmonte a carcaça ou realize modificação, caso contrário pode causar danos à unidade ou perigo de queima. Qualquer manutenção deve ser realizada por um profissional qualificado.

- Para uso adulto apenas. O acessório deve ser instalado fora do alcance das crianças. Nunca deixe a unidade funcionar desacompanhada. Mantenha-a afastado do fogo, combustível e materiais inflamáveis.

- Coloque a máquina em uma área bem ventilada. Deixe cerca de 20 a 50 cm de espaço em torno da unidade.

- Não use o acessório sob uma temperatura superior a 50℃.

- Não adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo (óleo, gás, perfume) ao líquido de neblina.

- Se algo algum problema for identificado durante o uso, interrompa o uso imediatamente, corte a energia e verifique a quantidade de fluido de fumaça, o fusível, o cabo de alimentação e a ficha de alimentação. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com seu revendedor.

-Não beba o líquido. Se for ingerido, chame um médico imediatamente para qualquer desconforto. Se o líquido entrar em contato com a pele ou os olhos, enxaguar bem com água.

Desembalando e inspeção

Imediatamente após receber a máquina, desembalar cuidadosamente, verifique todos os itens para garantir que todas as peças estejam completas e em boas condições. Se alguma das peças parecerem danificadas ou manipuladas incorretamente pelo transporte, entre em contato com o remetente imediatamente e não ligue a máquina.

O que está incluído:

LED FOG MACHINE LL UP1000LD
Controle Remoto Sem fio
Cabo de Energia
Manual do Usuário

Instruções de Operação

1. Depois de verificar se todas as peças estão intactas e completas, posicione a máquina no plano.

2. Insira o líquido PRO-V no tanque de fluido cuidadosamente e aperte a tampa. Use o líquido de fumaça designado, caso contrário poderá danificar a própria máquina, além disso, anular a garantia.

3. Conexão do cabo de alimentação. Antes de ligar, verifique se ele está conectado com a tensão nominal.

4. Ligue a máquina, começará imediatamente a aquecer, a tela digital mostrará "WARMING UP".



5. Demora cerca de 4 minutos para o LL-UP1000LD aquecer completamente. A exibição digital mudará para "CH-1" quando estiver pronta. Pressione o botão de fumaça manual a bordo no painel traseiro da máquina ou qualquer botão no controle remoto para iniciar.

Instrução para exibição digital

1. Botão MENU: Quando mostrar "HEAT", pressione o botão "MENU" para entrar na página "ADDR".

2. Botão UP: Aumente o valor relevante de cada página

3. Botão DOWN: diminua o valor relevante de cada página

Botão Enter: confirma ou sai de cada página

Página de configuração de cores do LED



Quando mostra "CH-1", pressione o botão ENTER para ajustar a cor do LED no botão um. Através do botão UP e DOWN, o usuário pode perceber a configuração de cor. Depois de terminar a configuração, pressione ENTER novamente para sair da página CH-1. A cor do LED pode ser ajustada para OFF, 9 cores (Co1-Co9) e para mudar a cor automaticamente (rand).

A. Quando definido como OFF, o LED não acenderá.

B. 9 cores são as seguintes:

Co 1: Vermelho
Co 2: Verde
Co 3: Azul
Co 4: Pink

Co 5: Roxo
Co 6: laranja
Co 7: Amarelo
Co 8: Sky blue
Co 9: Branco

Depois de configurar a cor acima, o LED exibirá a cor correspondente quando pressionar o botão A no controle remoto (CH-1 coincide com o botão A).

C. No modo Aleatório, o LED mudará de cor livremente, o intervalo é de 1 segundo.

Existem quatro modos de espera em cores, CH-1, CH-2, CH-3 e CH-4. Diferentes canais combinam com diferentes botões no controle remoto sem fio.

Funções da máquina


Esta máquina suporta controle remoto sem fio, luzes LED (3W LED, 9 no total). A duração da fumaça é de cerca de 7S.

Instrução de luzes LED


Sob controle remoto sem fio, a cor do LED é ajustada de acordo com a exibição digital. Os LEDs On / Off sincronizam com On / Off do aparelho.

Posição do tanque de fluido na posição inversa use:


Remova o parafuso e o bloqueio da garrafa para retirar o tanque

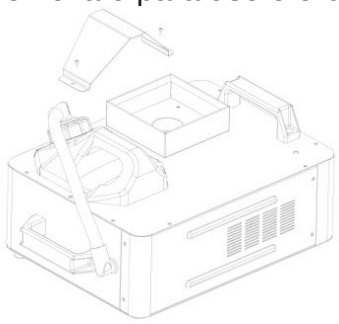

Vire a máquina de fumaça de cabeça para baixo e remova os parafusos para tirar a placa removível.

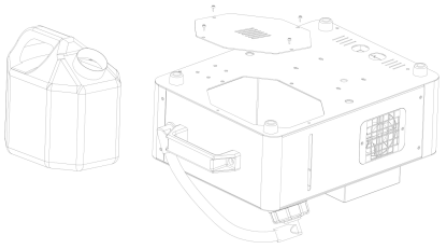


Anexe a placa removível ao lado oposto e prenda o tanque com o bloqueio da garrafa.

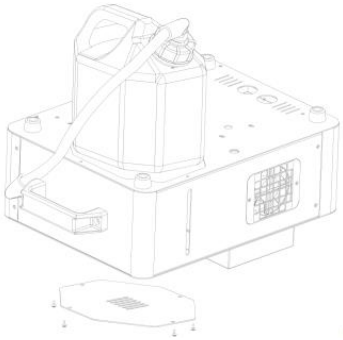

Parâmetros técnicos
Modelo: LL-UP1000LD
Tensão utilizada: AC220-240V 50 ~ 60Hz
Energia: 750W
Capacidade do tanque de óleo: 2,5L
Tempo de pré-aquecimento: 4,5 min
Saída de fumaça: 18000cuft / min
Média de consumo de fluído: 11min/L
Controlador sem fio: versão atualizada W-2
DMX 512: √
Alcance da fumaça: 5m
Peso líquido: 6,7KG
Peso bruto: 7,8KG
Dimensão da máquina: 408 × 264 × 196mm
Dimensão da embalagem: 470 × 340 × 255mm

Diagrama
1. Suporte
2. LED
3. Bocal
4. Contentor de óleo
5. Tubo de óleo
6. Display digital
7. Suporte Aéreo
8. Botão de fumaça
9. Conector do receptor sem fio
10. Interruptor de energia
11. Tomada de força
12. Ventilador

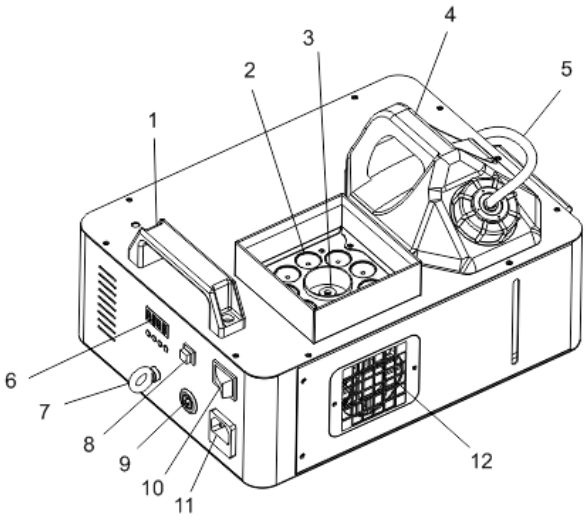

Análise do fenômeno de bloqueio do resfriamento e fluido da máquina de neblina

Use os consumíveis originais, proteja sua saúde e vida útil da máquina

A. Problema de injeção de fluido:

Refere-se quando o vapor de fumaça que atomiza no tubo do aquecedor da máquina não é satisfatório, a temperatura do aquecedor não pode é efetiva para transmitir o fluido de fumaça, o fluido de fumaça não pode causar a atomização e levar a injeção de fluido.

Primeiro motivo: O fluido de fumaça é de baixa qualidade, podendo conter impurezas que aderem à parede do tubo e a transmissão da temperatura fica impedida resultando na injeção incompleta causada por injeção de fluido.

Segundo motivo: Usando um fluido de fumaça não indicado. Diferentes fluidos de fumaça têm diferentes temperaturas de atomização necessárias. Se utilizar o produto inadequado, o óleo não pode causar uma atomização total. (fig. 1).

B. Problemas de bloqueio do aquecedor

A injeção pobre de fluido de atomização são os primeiros sinais de bloqueio do aquecedor. Usando fluido de fumaça de má qualidade ou manutenção ineficiente. Inevitável aparecerá o sintoma terminal do bloqueio do aquecedor.

Motivo: A falta de manutenção adequada ou um fluido de neblina impróprio causam o bloqueio do aquecedor. Este problema não tem ligação com a qualidade do aparelho. Ex.: Como um carro sem o redimento esperado devido o combustível de baixa qualidade que gera falha no

circuito de fluido ou, por muito tempo, sem manutenção, o carro inevitavelmente parece ter problemas maiores. (Figura 2)

C. Solução para os Problemas

A tubulações de aquecimento da máquina de fumaça usada por um longo tempo faz com que a parede do tubo acumule sedimentos (o fluido de fumaça de baixa qualidade, produz mais impurezas levam a injeção de fluidos ou bloqueados). Todas as máquinas de fumaça precisam de manutenção regular, sugestão de 1 ou 2 vezes por mês.

Método de manutenção específico: Aquecer o vinagre branco e dosar 35% com 65% de água destilada e depois pulverizar 10 a 15 vezes.

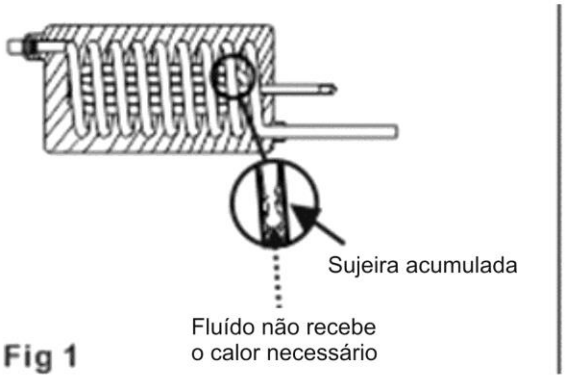


Fig 1

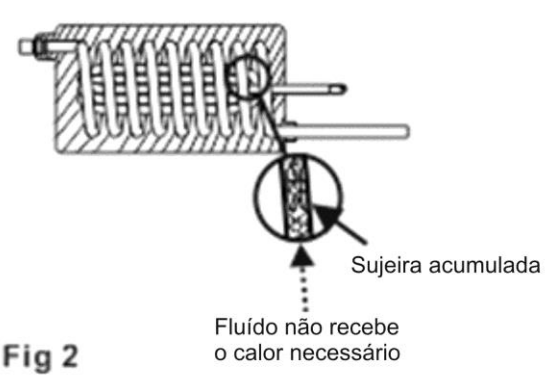


Fig 2

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT